

מדריך למשתמש
למערכת מולטימדיה לרכב
דגם אוניברסלי אנדרואיד



כדי להשתמש במכשיר בדרך הנכונה,
אנא קרא את המדריך בעיון.

封面

封底



תוכן עניינים

1. תפריט ראשי.....1
2. הפעלה \ כיבוי של המכשיר.....2
3. תפעול דיבורית Bluetooth.....3
4. תפעול רדיו.....4
5. תפעול ניווט.....5
6. תפריט נגן מוזיקה.....7
7. שיקוף.....8
8. תפעול וידאו.....9
9. הגדרות.....10

אנו מודים לך על בחירתך במערכת המולטימדיה שלנו עבור הרכב שלך.
לפני השימוש אנא קרא בעיון את כל המידע בהוראות ההפעלה המסופקים
במוצר
בעזרת הוראות הלו תוכלו ללמוד על התפעול של המוצר על מנת שיהיה לך קל
יותר ונוח להשתמש בו.

הערה:

המידע במדריך זה מוגן בזכויות יוצרים, אין לצלם או לשכפל כל
חלק ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת החברה.

הפעלה \ כיבוי של המכשיר


המכשיר יפעל באופן אוטומטי עם התנתעת הרכב וכבה עם כיבוי הרכב.

תפריט ראשי

כאשר המערכת פועלת היא מתחילה בתפריט הראשי כברירת מחדל. לחץ על האפליקציה שאותה רוצה להפעיל.



לחץ על  כדי לפתוח יישומים נוספים במערכת.

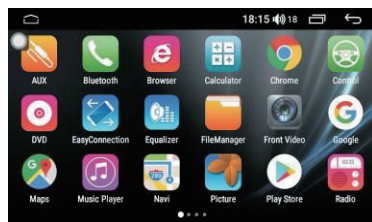




תפריט ראשי

1. ניתן להסיר או להוסיף אפליקציות לפי הדרישה בתפריט הראשי, בלחיצה ארוכה ניתן לגרור את האפליקציה אל סל המחזור או להוסיף במקום אפליקציה שהוסרה מהתפריט הראשי אפליקציה אחרת על ידי גרירת האפליקציה אל התפריט הראשי.



הערה:

בכל מסך לחץ על  על מנת להציג את האפליקציות הפועלות ברקע, כדי לסגור את האפליקציה עצמה לחץ על האפליקציה והזז אותה ימינה. כדי לסגור את כל האפליקציות לחץ על סל המחזור .

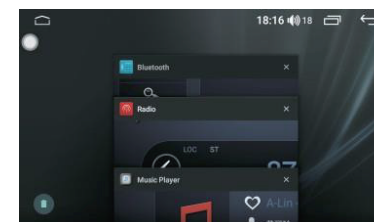


תפעול דיבורית Bluetooth

מערכת זו מגיעה עם דיבורית. עם הטלפון שלך תומך בפעולה זו תוכל לבצע חיוג או קבלת שיחה דרך המכשיר.

בשל הבדלים מספר פונקציות מסוימות עשויות להשתנות עם השימוש בפועל ואפילו אולי לא לעבוד, אנו מתנצלים על כך.

כניסה לתפריט דיבורית:

בתפריט הראשי לחץ על סמל BT כדי להיכנס לאפליקציה.

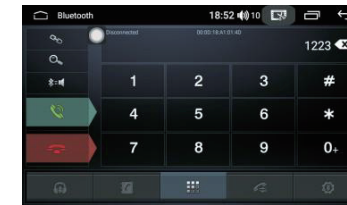


התאמה וצימוד:

כדי שתוכל להשתמש בדיבורית עם הטלפון שלך עליך לבצע חיפוש אביזרים במכשיר גע קלות בסמל זכוכית מגדלת על מנת להיכנס למצב חיפוש בטלפון הנייד שלך כנס למצב חיפוש אביזרים.

לאחר שהטלפון או המכשיר זיהו אחד את השני יופיע שם המכשיר שלך על גבי הצג, גע קלות בשורה של המכשיר המזוהה שלך וגע קלות בסמל חיבור.


הטלפון הנייד יודיע לך להזין את הקוד חיבור הזן את הקוד, לאחר ההתאמה יופיע הסמל בשורה עליונה של המכשיר

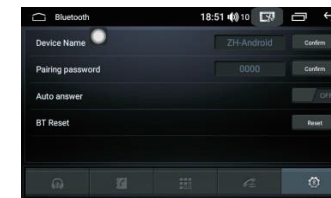

חיוג

ניתן לחגי ישירות דרך הטלפון הנייד שלך או להזין את המספר באמצעות מקלדת נומרית על המסך.

לאחר הקשת המספר המבוקש יש ללחוץ על חיוג

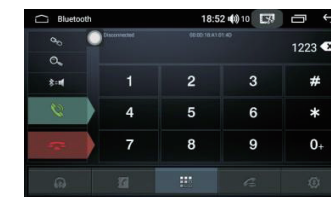

תפעול הרדיו

כניסה:

בתפריט הראשי לחץ על הסמל רדיו כדי להיכנס לאפליקציה.

לחץ על הסמל חזרה כדי לצאת מתפריט הרדיו. המכשיר יכול לאחסן 6 תחנות קבועות בזיכרון, כדי לשמור תחנה רצויה בזיכרון לחץ קבוע

באחד מששת הלחצנים הפניינים. פעולות נוספות בתפריט הרדיו:



חיפוש אוטומטי שמור את התחנה

הקלדה ידנית של התדר

הגדרה

חיפוש אוטומטי / מטה בתדר


מעבר בין AM ל-FM

חיפוש אוטומטי / מעלה בתדר

חיפוש אוטומטי

לחץ על על מנת לחפש אוטומטית תחנות, המערכת תאחסן אוטומטית בזיכרון שלה את התחנות עם הקליטה הטובה ביותר. תוכל להפסיק את התהליך על ידי לחיצה נוספת על הלחצן.

לוח מקשים לנתק
 רשומות שיחה ספר טלפונים

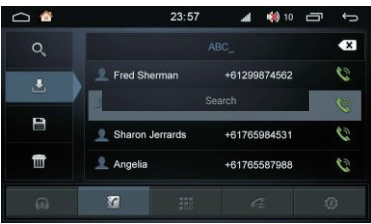

מכשיר זה כולל סנכרון אוטומטי של אנשי הקשר בטלפון שלך. לחץ על כדי להיכנס לרשומות אנשי הקשר. לחץ על כדי להויד אנשי קשר. לחץ על כדי לחפש איש קשר. מהרשימה. לחץ על כדי לשמור את אנשי הקשר או לחץ על כדי למחוק איש קשר.



כניסה \ יציאה של רישום שיחות מכשיר זה כולל אפשרות של רישום שיחות כאשר הסלולארי שלך מחובר. לחץ על כדי להיכנס לרשומות שיחות. תוכל לבחור בין האפשרויות: שיחות שלא נענו \ יוצאות \ נכנסות \ יוצאות

מחקה את כל רישום השיחות




מוזיקה A2DP
 ניתן לשמוע מוזיקה A2DP דרך הבלוטות
 השהה \ הפעל הקודם
 הבא הפסק

תפעול ניווט

כניסה \ יציאה
 לחץ על סמל ניווט בתפריט הראשי על מנת להיכנס לאפליקציית הניווט, לחץ על לחצן הבית כדי לצאת מהניווט. כאשר אתה נמצא ברדיו או המוזיקה כאשר אתה נמצא בניווט כאשר יש הנחיה קולית היא תשמע במקום הרדיו או המוזיקה.


כיוון עוצמת שמע
 במצב ניווט כאשר המוזיקה מושמעת ברקע יש לכוון את עוצמת הקול של ההנחיה הקולית עם הופעת ההנחיה הקולית.

הערות לפני תחילת ניווט
 עם ההדלקה של המערכת היא מקבלת אותות מהלוויין ומעדכנת נתונים במערכת. אגא המתן דקה עד לכניסת המערכת למצב עבודה רגיל.

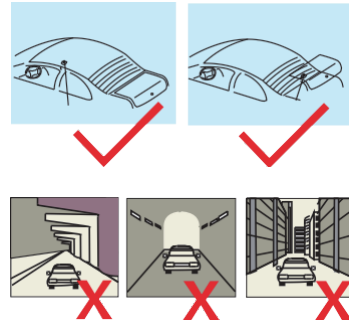

שיקוף

חבר את הסלולארי שלך דרך כבל טעינה USB, שמור על המסך במצב פועל. בנייד שלך יש להיכנס להגדרות: אפשרויות מפתח, ניפוי באגים USB – הפעל.

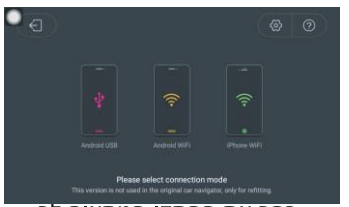

בחר את ההתקן המתאים לך

חיבור אנדרואיד

במכשיר אנדרואיד נדרש הורדה של אפליקציה לאחר ההורדה לחיצה על לחצן זה תאפשר שימוש בין המערכת לבין הסלולארי שלך



ממשק החיבור

חיבור WIFI לאייפון

הסלולארי שלך (IPHONE) חייב להתחבר בצורת נקודה חמה למכשיר המולטימדיה. הפעל את AIR PLAY MIRROR בסלולארי שלך.



מתחבר

תפריט נגן מוזיקה

כניסה / יציאה
בתפריט הראשי לחץ על הסמל מוזיקה על מנת להיכנס למסך נגן המוזיקה. לחץ על כדי לצאת מהמסך, עדין ברקע ישמע מוזיקה. לחץ על כדי להיכנס לרשימת השמעה



פעולות בתפריט

- השהה / הפעל
- הבא
- הקודם
- הגדרות צליל
- חזור
- רשימת מוזיקה

הגדרות צליל

לחץ על כדי להיכנס להגדרות צליל. תוכל לשנות את כל אחד מהתדרים על גבי הסרגל בכל אחד מהתדרים.




לחץ על כדי לכוון את מיקום מקור הקול באופן חופשי




הגדרות

למכשיר ניתן להיכנס להגדרות מערכת, ניתן להגדיר רשת WIFI, הגדרות מכשיר, הגדרות משתמש ומידע על המכשיר.

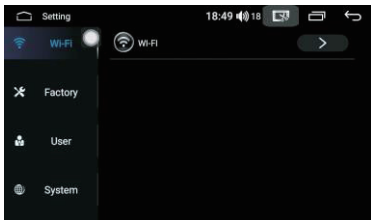


הגדרות WIFI

לחץ על הגדרות WIFI, תוכל לחבר את המכשיר לכל יחידת WIFI זמינה כנקודה חמה.

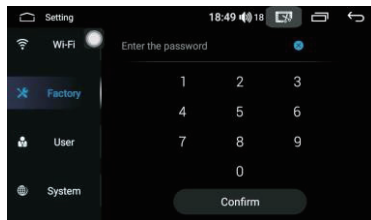


הגדרות מפעל

הגזרה זו דורשת סיסמא, הזן את הסיסמא על מנת להיכנס.

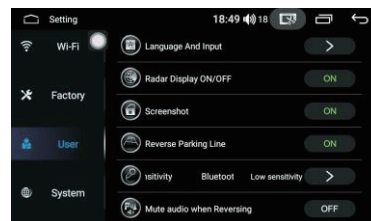

הגדרות משתמש

בהגדרות אישיות תוכל לשנות את שפת המכשיר, גיבוי ואיפוס ועוד.

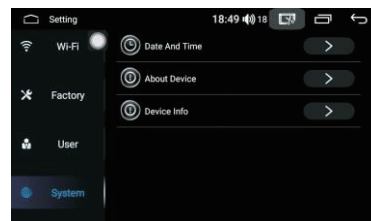

מידע על התוכנה

בכניסה למסך זה תוכל לשנות תאריך ושעה, לקבל מידע על המערכת אנדרואיד ורישיונות.

תפעול נגן וידאו

כניסה / יציאה

חבר התקן עם קבצי וידאו למכשיר לחץ על סמל הוידאו בתפריט הראשי כדי להיכנס למסך נגן הוידאו כמוצג:



- ⏮ הקודם
- ⏸ השהה / הפעל
- ⏪ ערבוב
- ⏭ הבא
- ☰ רשימת וידאו
- ⏩ רשימת השמעה
- 🔄 חזור
- ⏹ מהיר לאחור / קדימה



לחץ על "☰" כדי להיכנס לרשומות נגן הווידיאו.

מצב רשימה


מצב תמונה ממוזערת

AUX 1

מצב זה פעיל כאשר כניסות האודיו ווידאו חוברו.

כניסה / יציאה

בתפריט הראשי לחץ 1AUX על מנת להיכנס למסך 1AUX.

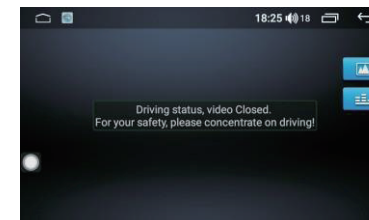

בעיות במדדי הסיבה (ראה)	בעיות במדדי הסיבה (ראה)	בעיות במדדי הסיבה (ראה)
אינו מציג שחיקה של LCD מסך של צינור מגן החלף בחדש		
אינו מציג שחיקה של LCD מסך של צינור מגן החלף בחדש		
מנוע המכונית לא מפעיל את ההתחלה	מנוע המכונית לא מפעיל את מנוע ההתחלה	מנוע המכונית לא מפעיל את ההתחלה
קו החיבור רופף התחבר מחדש	קו החיבור רופף התחבר מחדש	קו החיבור רופף התחבר מחדש
מתח הסוללה נמוך מדי והמערכת מגינה אוטומטית על הסוללה ל 12 וולט	מתח הסוללה נמוך מדי והמערכת מגינה אוטומטית על טעינת הסוללה ל 12 וולט	מתח הסוללה נמוך מדי והמערכת מגינה אוטומטית על טעינת הסוללה ל 12 וולט
התקשורת של מערכת המארח נכשלה לחץ על לחצן איפוס מחדש	התקשורת של מערכת המארח נכשלה לחץ על לחצן איפוס מחדש	התקשורת של מערכת המארח נכשלה לחץ על לחצן איפוס מחדש
לא ניתן להשמיע צליל במצב אילם התאם הקול	לא ניתן להשמיע צליל המערכת במצב אילם התאם את עוצמת הקול	לא ניתן להשמיע צליל המערכת במצב אילם התאם את עוצמת הקול
כבל הרמקול רופף התחבר מחדש	כבל הרמקול רופף התחבר מחדש	כבל הרמקול רופף התחבר מחדש
תיבת הרמקולים פגומה שנה את תיבת הרמקולים החדשה	תיבת הרמקולים פגומה שנה את תיבת הרמקולים החדשה	תיבת הרמקולים פגומה שנה את תיבת הרמקולים החדשה
אל תציג את השמעת התמונה הדיסק לא ממוקם כראוי הכנס מחדש את הדיסקים	אל תציג את השמעת התמונה הדיסק לא ממוקם כראוי הכנס מחדש את הדיסקים	אל תציג את השמעת התמונה הדיסק לא ממוקם כראוי הכנס מחדש את הדיסקים
הדיסק הוא לכלוך / פגום נקה / נסה דיסקים אחרים	הדיסק הוא לכלוך / פגום נקה / נסה דיסקים אחרים	הדיסק הוא לכלוך / פגום נקה / נסה דיסקים אחרים

בעיות במדדי הסיבה (ראה)	בעיות במדדי הסיבה (ראה)	בעיות במדדי הסיבה (ראה)
יש רעש ברדיו האות חלש מדי בחר תחנות אחרות עם אותות חזקים	יש רעש ברדיו האות חלש מדי בחר תחנות אחרות עם אותות חזקים	יש רעש ברדיו האות חלש מדי בחר תחנות אחרות עם אותות חזקים
האנטנה לרכב אינה מחוברת כראוי בדוק את חיבור האנטנה לרכב חוסר מעש במגע תגובה איטית קיזוז / קואורדינטות מגע כייל מחדש את קואורדינטות המגע	האנטנה לרכב אינה מחוברת כראוי בדוק את חיבור האנטנה לרכב חוסר מעש במגע תגובה איטית קיזוז / קואורדינטות מגע כייל מחדש את קואורדינטות המגע	האנטנה לרכב אינה מחוברת כראוי בדוק את חיבור האנטנה לרכב חוסר מעש במגע תגובה איטית קיזוז / קואורדינטות מגע כייל מחדש את קואורדינטות המגע
שגיאת תקשורת של מערכת בקרת מארח לחץ על חור האיפוס של המארח, או הפעל מחדש את ההתקן	שגיאת תקשורת של מערכת בקרת מארח לחץ על חור האיפוס של המארח, או הפעל מחדש את ההתקן	שגיאת תקשורת של מערכת בקרת מארח לחץ על חור האיפוס של המארח, או הפעל מחדש את ההתקן
הגיבוי אינו חוקי קו ההיפוך אינו מחובר כראוי או התחבר מחדש כראוי	הגיבוי אינו חוקי קו ההיפוך אינו מחובר כראוי או התחבר מחדש כראוי	הגיבוי אינו חוקי קו ההיפוך אינו מחובר כראוי או התחבר מחדש כראוי
עדשות ורדאר אינן מחוברות כראוי התחבר מחדש	עדשות ורדאר אינן מחוברות כראוי התחבר מחדש	עדשות ורדאר אינן מחוברות כראוי התחבר מחדש
הגדרת היפוך אינה מוגדרת כ-"מופעלת" הכנס את המערכת כדי להגדיר את ההיפוך כ-"מופעל"	הגדרת היפוך אינה מוגדרת כ-"מופעלת" הכנס את הגדרת המערכת כדי להגדיר את ההיפוך כ-"מופעל"	הגדרת היפוך אינה מוגדרת כ-"מופעלת" הכנס את הגדרת המערכת כדי להגדיר את ההיפוך כ-"מופעל"
שום צליל בלוח המקשים לא קבע את צליל לוח המקשים תחת ההגדרות הכלליות, קבע את "סוג צליל לוח המקשים"	שום צליל בלוח המקשים לא קבע את צליל לוח המקשים תחת ההגדרות הכלליות, קבע את "סוג צליל לוח המקשים"	שום צליל בלוח המקשים לא קבע את צליל לוח המקשים תחת ההגדרות הכלליות, קבע את "סוג צליל לוח המקשים"

הערה: לפני שליחת המכונה התקלה לתיקון, אנא עקוב אחר הטבלה שלהלן ונקוט באמצעים מתאימים פשוט לבדוק או להתאים את ההתקן בהתאם לגורמים האפשריים לבעיה, שאפשר לפתור. אם זה לא יכול לפתור את הבעיה ביעילות, אנא פנה אלינו או למרכז שירות ייעודי ייעודי.